Panelkrets

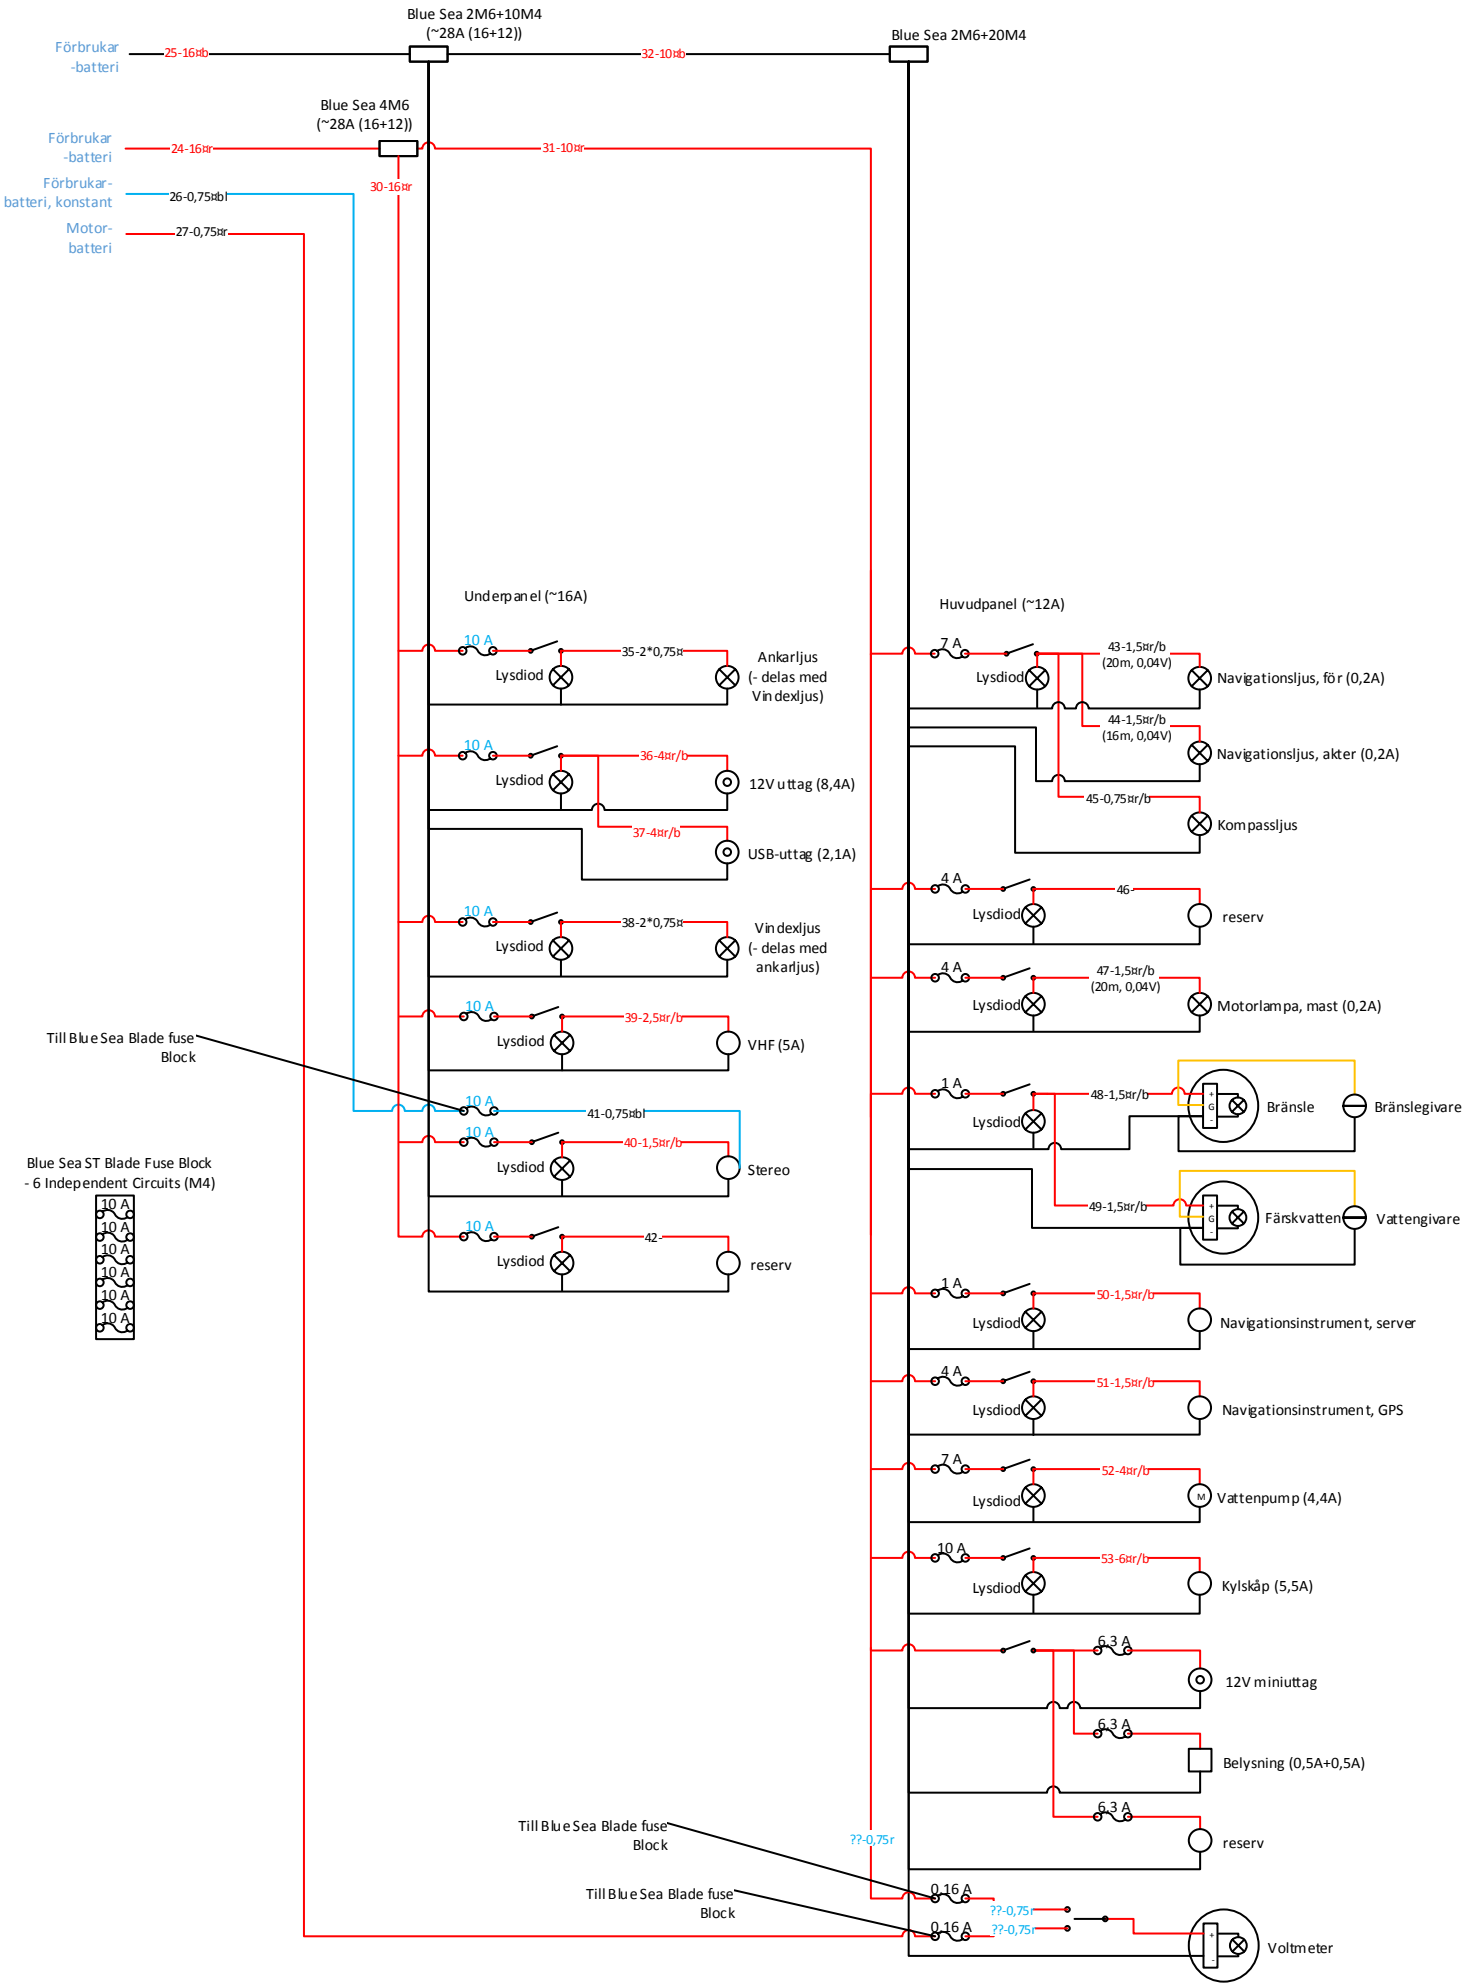
Blue Sea 2M6+10M4
(~28A (16+12))
Blue Sea 2M6+20M4
Förbrukar -batteri
25-16¤b
32-10¤b
Blue Sea 4M6
(~28A (16+12))
Förbrukar -batteri
24-16¤r
31-10¤r
30-16¤r
Förbrukar-batteri, konstant
26-0,75¤bl
Motor-batteri
27-0,75¤r
Underpanel (~16A)
10 A
Lysdiod
35-2*0,75¤
Ankarljus (- delas med Vindexljus)
36-4¤r/b
12V uttag (8,4A)
37-4¤r/b
USB-uttag (2,1A)
38-2*0,75¤
Vindexljus (- delas med ankarljus)
39-2,5¤r/b
VHF (5A)
41-0,75¤bl
40-1,5¤r/b
Stereo
42-
reserv
Till Blue Sea Blade fuse Block
Blue Sea ST Blade Fuse Block - 6 Independent Circuits (M4)
Huvudpanel (~12A)
7 A
43-1,5¤r/b (20m, 0,04V)
Navigationsljus, för (0,2A)
44-1,5¤r/b (16m, 0,04V)
Navigationsljus, akter (0,2A)
45-0,75¤r/b
Kompassljus
4 A
46-
reserv
47-1,5¤r/b (20m, 0,04V)
Motorlampa, mast (0,2A)
1 A
48-1,5¤r/b
Bränsle
Bränslegivare
49-1,5¤r/b
Färskvatten
Vattengivare
50-1,5¤r/b
Navigationsinstrument, server
51-1,5¤r/b
Navigationsinstrument, GPS
52-4¤r/b
Vattenpump (4,4A)
53-6¤r/b
Kylskåp (5,5A)
6,3 A
12V miniuttag
Belysning (0,5A+0,5A)
reserv
??-0,75r
0,16 A
Voltmeter